

Montageanleitung

Bordwanderhöhung für FALTOS Anhänger

Halterung für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0017

Bordwände für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0018



Bordwanderhöhung



1. Allgemeine Sicherheitshinweise
2. Technische Daten
3. Montageschritte
4. Sonstiges

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie sorgfältig die „Betriebsanleitung FALTOS“ und beachten die entsprechenden Hinweise, die als Basis und Ergänzung zu dieser Montageanleitung zu beachten sind. Die Aktuelle Version finden Sie unter www.faltos.de.
- Diese Montageanleitung ist für die Zubehörprodukte **„Halterung für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0017“** und **„Bordwände für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0018“**. Sollten Sie nur den Artikel „Halterung für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0017“ gekauft haben, können Sie nur die Montageschritte 1-13 durchführen. Eine Montage des Produktes „Bordwände für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0018“ ist nur bei vorheriger Montage des Produktes „Halterung für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0017“ möglich.
- Die Montage der beiden Artikel ist nur auf einem FALTOS-Anhänger möglich und zulässig.
- Achten Sie besonders beim Hantieren an beweglichen Teilen auf mögliche Verletzungsgefahren durch Quetschen, raue Oberflächen oder Ecken und Kanten. Die Verwendung geeigneter Schutzhandschuhe wird empfohlen.
- Bei den angegebenen Maßen in dieser Montageanleitung handelt es sich um Konstruktionsmaße, die herstellungsbedingt in einem Toleranzbereich liegen können. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
- Der Anhänger kann mit montierter Bordwanderhöhung nicht gefaltet werden. Zum Falten müssen vorher die Bordwände und Halterungen entfernt werden.
- Vor jeder Fahrt müssen der ordnungsgemäße Aufbau der „Halterung für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0017“ und „Bordwände für Bordwanderhöhung - Artikelnummer: 120-0018“ überprüft und alle Verschraubungen kontrolliert werden.
- Für die Ladungssicherung bzw. Ausrüstung zur Ladungssicherung ist der Fahrer des Zugfahrzeuges verantwortlich.

Bordwanderhöhung

2. Technische Daten

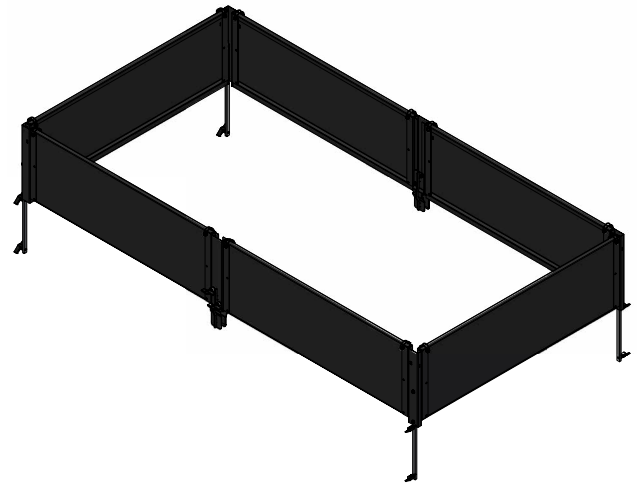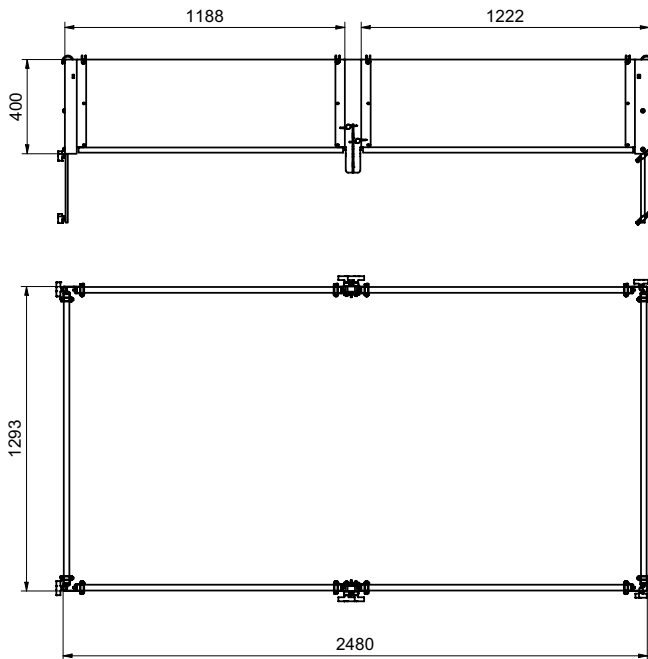

- **Halterung für Bordwanderhöhung Artikelnummer: 120-0017** und **Bordwände für Bordwanderhöhung Artikelnummer: 120-0018** mit den in der Zeichnung angegebenen Maßen.
- Lieferumfang Halterung für Bordwanderhöhung Artikelnummer: 120-0017
 - 2 Halterungen für die mittlere Bordwand, jeweils mit Klemmschelle, 2 Flügelschrauben, 2 Abstandhalter, 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern
 - 4 Halterungen für die Ecken, jeweils mit Haltestange, 2 Schrauben mit Unterlegscheiben und Federringen, 2 Flügelschrauben mit Unterlegscheiben und Federringen
 - Gesamtgewicht: 16 kg
- Lieferumfang Bordwände für Bordwanderhöhung Artikelnummer: 120-0018
 - 6 Bordwände
 - 12 Sicherungsbolzen mit Sicherungsschnalle
 - 12 Flügelschrauben jeweils mit Unterlegscheibe und Flügelmuttern
 - Gesamtgewicht: 36 kg

Bordwanderhöhung

3. Montageschritte



1
Anhängers vollständig ausklappen, um eine sichere Montage zu gewährleisten (siehe Betriebsanleitung FALTOS S.15 ff)



2
Halterung für Montage an mittlerer Bordwand bereitlegen




3
Halterung an mittlerer Bordwand zwischen den beiden Gegenhaltern auf der Bordwand platzieren



4
Flügelschrauben mit Unterlegscheibe und Abstandshalter von außen durchstecken




5
Von der Innenseite mit der Mutter festziehen (13 mm Schraubenschlüssel)

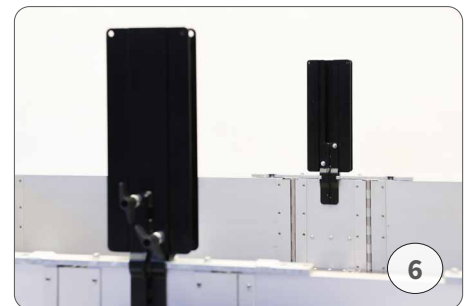

6
Montageschritte 2 bis 5 für gegenüberliegende mittlere Bordwandseite wiederholen



7
Haltestange in Eckprofile einstecken und mit zwei Schrauben sowie Federring und Unterlegscheibe fixieren (für alle 4 Eckprofile).

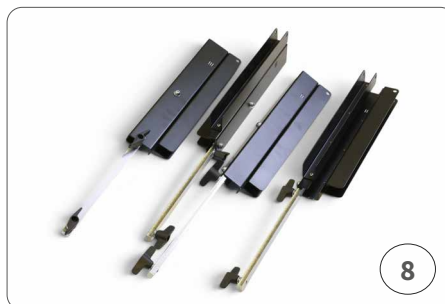

8
Halterungen für Montage an den 4 Ecken der Bordwände bereitlegen



9
Die Halterungen sind mit den Einkerbungen I, II oder I, III markiert, welche die Lage der Halterungen bestimmen und im späteren Verlauf beim Einsetzen der Bordwände zu beachten sind.



10
Die Halterungen mit der Markierung I, III sind für die hinteren Ecken des Anhängers (Heckklappe), die Halterungen mit der Markierung I und II für die vorderen Ecken des Anhängers (Deichsel). Die Markierung I zeigt dabei nach hinten (Heckklappe) bzw. nach vorne (Deichsel).

Bordwanderhöhung

3. Montageschritte



Die Halterungen werden jeweils mit zwei Flügelschrauben sowie Federring und Unterlegscheibe an den Eckprofilen der Bordwände fixiert.



Die Halterung von oben in das Eckprofil einstecken und mit zwei Flügelschrauben sowie Federring und Unterlegscheibe fixieren



Montageschritte 7 bis 12 für alle 4 Eckhalterungen wiederholen sowie Kontrolle Gesamtaufbau (Verschraubungen) durchführen



Bordwände von oben in die Halterungen einschieben



Bei der Platzierung der Bordwände ist jeweils die passende Markierung (I, II oder III) an der Bordwand und der Halterung zu beachten.



Sicherungsbolzen durch die vorgesehene Öffnung schieben



Sicherungsschnalle schließen, um den Bolzen zu fixieren



Montageschritte 14 bis 17 für alle 6 Bordwände wiederholen sowie Kontrolle Gesamtaufbau (Sicherungsbolzen) durchführen

Bordwanderhöhung

4. Sonstiges



Bei Montageschritt 16 und 17 können alternativ zu den Sicherungsbolzen auch die mitgelieferten Flügelschrauben mit Flügelmuttern verwendet werden. Dies führt zu noch mehr Stabilität und hemmt etwaige Geräusche und Abnutzung während der Fahrt.



In allen Halterungen für die Bordwanderhöhung befinden sich jeweils 3 Löcher für die Fixierung von etwaigen Bordwänden, von denen nur das oberste Loch für die Fixierung der FALTOS Bordwände benötigt wird.



Die Bordwanderhöhung kann wahlweise auch mit dem FALTOS Ladungssicherungsnetz oder der FALTOS Flachplane genutzt werden. Zur Befestigung hierfür empfehlen wir entsprechende Expander Spanngummi mit Haken mit einer Länge von ca. 30 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Aufbauten auf die Bordwanderhöhung (z.B. FALTOS Universalträger, FALTOS Faltbares Hochgestell mit Plane) sind nicht möglich bzw. nicht gestattet.



faltos GmbH
Tucherstraße 11
90562 Heroldsberg
info@faltos.de
www.faltos.de

Hersteller:
matev GmbH
Nürnberger Str. 50
90579 Langenzenn

